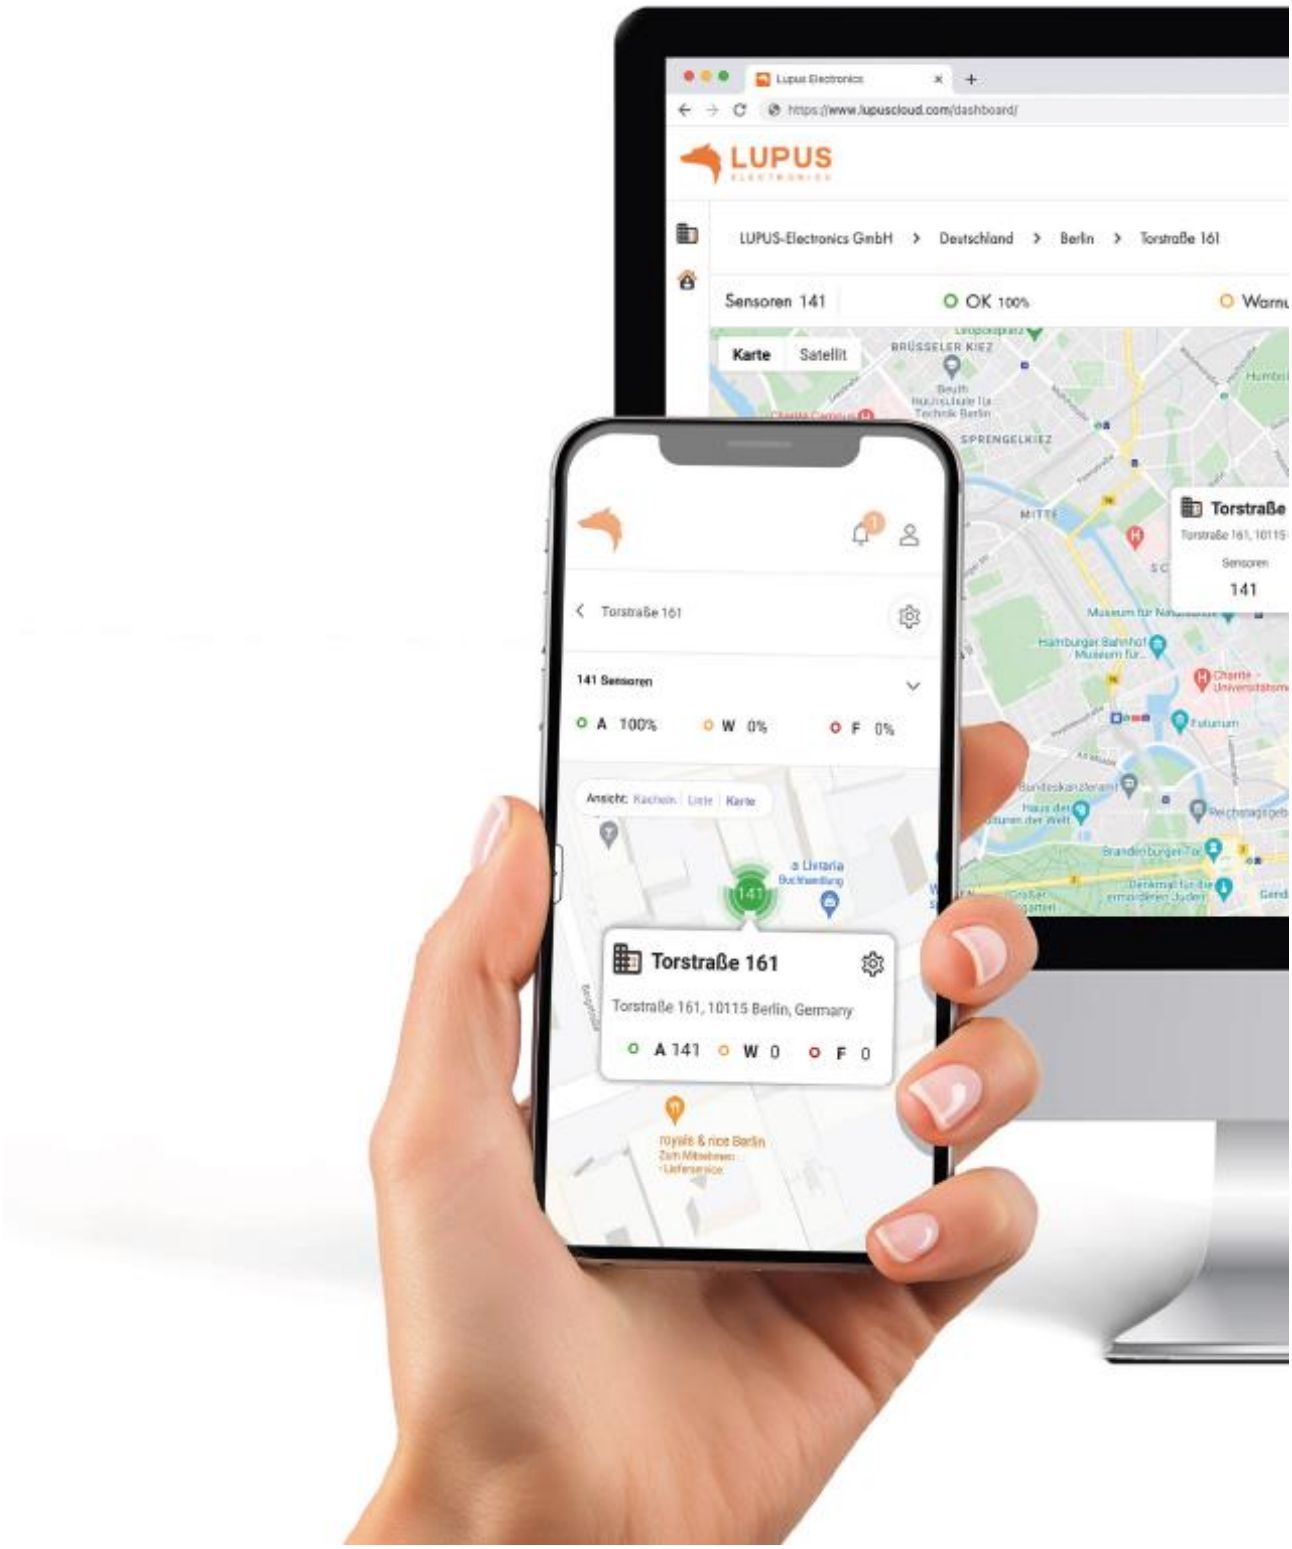
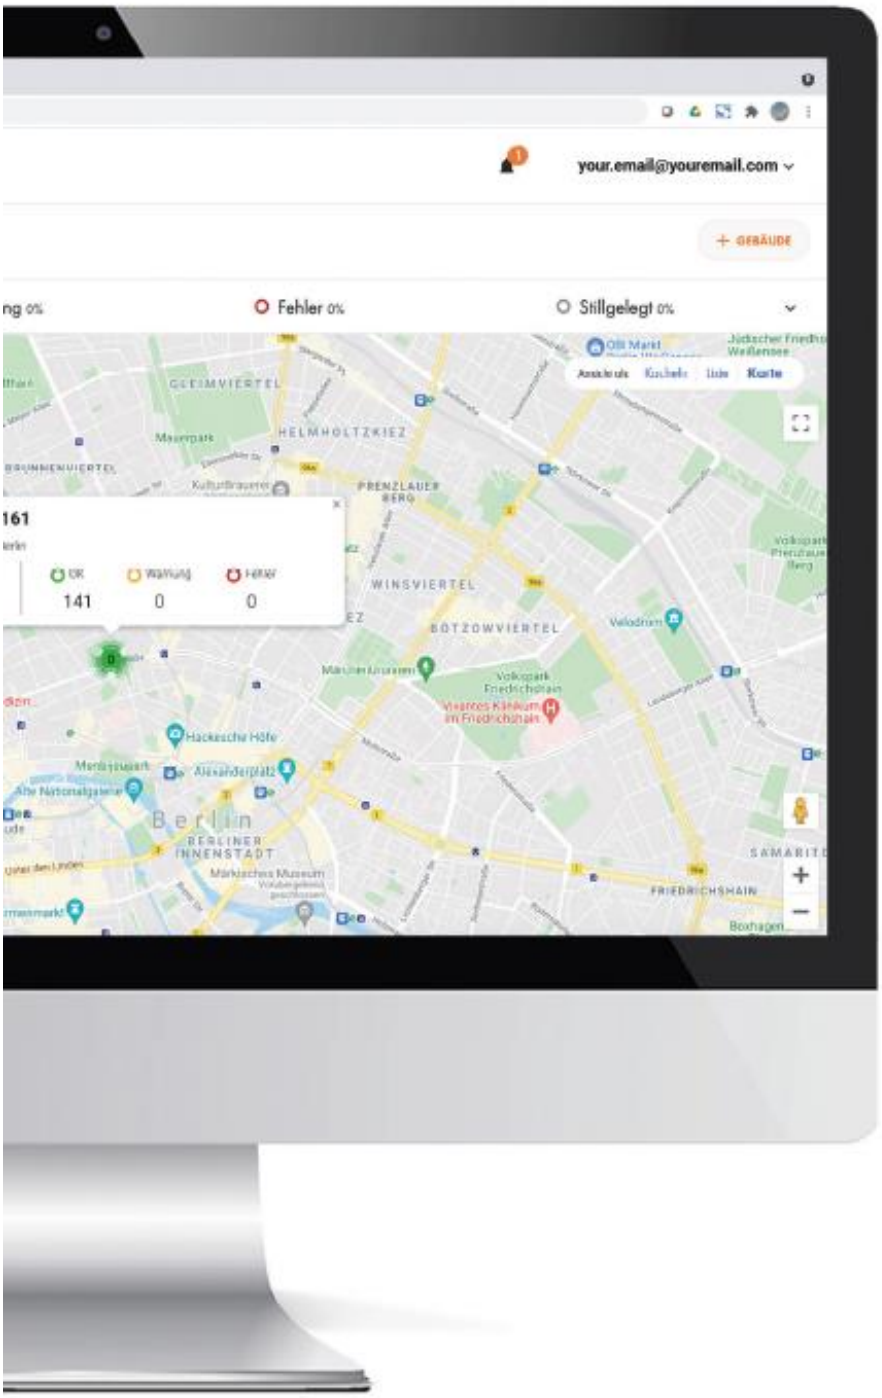
LUPUS Mobilfunk Sirene

BEDIENUNGSANLEITUNG

Version 1.3


LUPUS
LUPUS-Electronics GmbH
Deutschland
Berlin
Torstraße 161
Sensoren 141
OK 100%
Karte
Satellit
Torstraße
141
Torstraße 161
141 Sensoren
A 100%
W 0%
F 0%
Torstraße 161
Torstraße 161, 10115 Berlin, Germany
A 141
W 0
F 0


your.email@youremail.com
+ GEBÄUDE
Fehler 0%
Stillgelegt 0%
Kacheln
Liste
Karte
161
OK
Wartung
Fehler
141
0
0
GLEIMVIERTEL
HELMHOLTZKIEZ
Mauerpark
PRENZLAUER BERG
WINSVIERTEL
BOTZOWVIERTEL
Velodrom
Volkspark Friedrichshain
Hackesche Höfe
Alexanderplatz
Berlin
BERLINER INNENSTADT
FRIEDRICHSHAIN


Einleitung

Vielen Dank für den Kauf der LUPUS Mobilfunk Sirene. Bevor Sie den Sensor in Betrieb nehmen, lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Installationshinweise aufmerksam und sorgfältig durch. Die Beachtung dieser Anleitung ist zwingend notwendig, um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an LUPUS-Electronics. Ihre LUPUS Mobilfunk Sirene wurde nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut, die geltenden Anforderungen nach europäischen und nationalen Richtlinien werden erfüllt.-

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, um im Nachhinein offene Fragen klären zu können. Die Anleitung ist fester Bestandteil des Produktes auch bei Weitergabe an Dritte.

Haftungsausschluss

Alle technischen Angaben und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Deshalb weisen wir daraufhin, dass weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung für jedwede Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgeführt werden, übernommen wird. Die Beschreibungen, Bilder und technischen Daten können sich im Sinne des technischen Fortschritts ändern. LUPUS-Electronics GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen. Es wird keine Garantie für den Inhalt dieses Dokumentes übernommen. Für Mitteilung eventueller Fehler oder Ungenauigkeiten sind wir jederzeit dankbar.

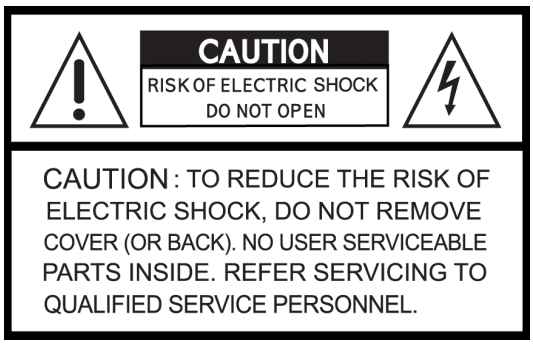



Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen einen elektrischen Schlag auslösen.



Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsinstruktionen in den Benutzerhandbüchern und -unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

Inbetriebnahme

Die integrierte Mobilfunkverbindung Ihrer Mobilfunk Sirene hat eine garantierte Laufzeit von 10 Jahren ab Inbetriebnahme. Um diese Laufzeit sicherzustellen, muss das Gerät spätestens nach 6 Monaten ab Kaufzeitpunkt in Betrieb genommen werden!

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN, DÜRFEN SIE DAS OFFENE GERÄT ZU KEINER ZEIT NÄSSE ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

Sämtliche von LUPUS-Electronics GmbH angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die Produkte absolut „bleifrei“ und ohne sämtliche in der Richtlinie aufgeführten gefährlichen Substanzen auskommen.

Dieses Gerät wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach Teil 15 der FCC-Regularien für eine Klasse digitaler Geräte festgestellt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gesundheitsschädlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerät in einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß des Benutzerhandbuches installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.

Hiermit erklärt die LUPUS-Electronics GmbH, dass sich das Gerät LUPUS Mobilfunk Sirene (Art. Nr. 14008, EAN 4260195435742) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Konformität

Konformitätserklärungen aktueller Produkte finden Sie auf unserer Webseite: https://www.lupus-electronics.de/de/service/downloads bei dem jeweiligen Produkt. Konformitätserklärungen von nicht mehr im Verkauf befindlichen Produkten finden Sie hier: https://www.lupus-electronics.de/de/service/eol-produkt-downloads/

Alternativ können Sie diese auch direkt bei uns anfordern:
LUPUS-Electronics GmbH
Otto-Hahn-Str. 12

76829 Landau

info@lupus-electronics.de

Funktionsüberblick

- LUPUS Cloud IoT-Plattform mit zentralem webbasierten Managementsystem und Smartphone App-Steuerung. Registrierung, Anmeldung und Nutzung von LUPUS Cloud via nativer Android-App, nativer iOS-App und browserbasiertem Webinterface stets kostenfrei.
- Realtime-Dashboardanzeige des Status aller im Einsatz befindlichen LUPUS IOT Melder auf einen Blick. Dashboardansicht wählbar nach Karte, Kacheln und Listen.
- Mehrstufige zentrale Administration, umfangreiches Rechtemanagement, voreinstellbare
- User-Rollen nach Eigentümer, Administrator, Installateur, lokaler Benutzer und benutzerdefinierter User.
- Zuordnung der Sensoren nach Land, Stadt, Gebäude, Wohnungs- oder Nutzungseinheit. Eingabe dieser Liegenschaftsdaten manuell per Assistent oder Spreadsheet möglich.
- Einfache Installation und Hinzufügen des Sensors per QR-Code Scan in der App. Die LUPUS Mobilfunk Sirene erhält eine ID Nummer und wird durch die genaue lokale Zuordnung mit seinem exakten Standort verknüpft.
- Sendet PUSH Mitteilungen bei Alarmen an mobile Endgeräte und Emails sowie Nachrichten in das Webinterface mit exakter Ortsangabe der Mobilfunk Sirene.
- 10 Jährige Dokumentation und Speicherung der automatischen Ferninspektion.
- Einfaches Alarmmanagement: Bewohner/Mieter/Eigentümer/Nutzer einladen, um PUSH Mitteilungen auf mobile Endgeräte zu erhalten. Bewohner haben die Möglichkeit, Alarme dauerhaft oder periodisch mit 3. Personen zu teilen.
- Einfaches Ticketsystem: Senden Sie Mitarbeitern Aufgaben wie Melder Installation, Überprüfung oder Austausch über ein internes Ticketsystem.
- API Schnittstellen um Partner Plattformen, Services und Apps anzubinden.
- Optionale Aufschaltung auf Notrufserviceleitstellen oder optional auf den LUPUS24 NSL-Service via Contact ID SIA 09 Protokoll möglich.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck für den es gebaut und konzipiert wurde. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß!

Die Mobilfunk Sirene ist für einen akustischen + visuellen Alarm (z.B. durch einen LUPUS Mobilfunkrauchmelder ausgelöst), der durch die Lupuscloud übermittelt wird, konzipiert. Die Mobilfunk Sirene darf sowohl im Innen als auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Das Gerät verfügt über NB-IoT-Technologie und unterstützt das MQTT-Protokoll für die bidirektionale Datenübertragung: Senden von Alarm- und Statusmeldungen an den Systemserver und Empfangen von Befehlen vom Server zum Starten/Stoppen des Alarms.

Ein anderer Einsatz als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht zulässig und führt zu Gewährleistungs- und Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Veränderungen und Umbauten. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien und Kleinteilen fern. Es besteht Erstickungsgefahr. Vor Gebrauch ist jegliches Verpackungsmaterial zu entfernen.

Lieferumfang

LUPUS Mobilfunk Sirene inkl. Anleitung und Montageschrauben.

Sicherheitsbestimmungen

Um eine einwandfreie Gerätefunktion zu gewährleisten, beachten Sie bitte die

folgenden Punkte:

• Das Gerät darf nicht abgedeckt werden!

• Das Gerät darf nicht überstrichen oder mit Tapeten überklebt werden!

• Sie dürfen das Gerät keinesfalls selbst reparieren. Bei Nichtbeachtung erlischt

die Garantie.

• Besonders hohe elektromagnetische Strahlungen können die Funktion des Melders

beeinträchtigen. Installieren Sie den Melder deshalb nicht in der Nähe von

Geräten, die elektromagnetische Strahlung aussenden (z.B. Mikrowellen) oder in

der Nähe von Magneten.

• ACHTUNG: Bei der Montage besteht möglicherweise Sturzgefahr. Verwenden

Sie eine sichere, standfeste Leiter, und bedienen Sie sich der Hilfe anderer!

• Diese Bedienungsanleitung unterstützt bei der Einrichtung Ihrer LUPUS Mobilfunk Sirene. Befolgen Sie die hierin enthaltenen Anweisungen für den ordnungsgemäßen


Betrieb des Geräts. Weitere Unterstützung finden Sie auch in unserem FAQ-Bereich unter https://www.lupus-electronics.de/de/service/faq/ .


Bei allen weiteren Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 06341-935530.


Technische Daten

Maße (ohne Halter)	223(H) x 223(B) X 68(T) mm
Gewicht:	ca. 550 Gramm
Installationsort:	Wand Innen- + Außenbereich
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Betriebstemperaturen:	-10°C bis +45°C
Luftfeuchtigkeit:	Maximal 85%
Schutzklasse:	IPX5 (wasserdichtes und UV-beständiges Gehäuse)
Sabotageschutz:	Ja
SIM-Karte:	eSIM MMF2
NB-IoT Modul:	Quectel BC 660K
Funkfrequenz:	LTE Cat. M1 / LTE Cat. NB2 / LTE Cat. NB1
NB-IoT Datenverbindung für	10 Jahre
Verschlüsselung:	LTE Ende zu Ende + TLS
Statusübermittlung an Cloud	Alle 24 Stunden
Spannungsversorgung	12V 1A Gleichstrom Netzteil (Unterputznetzteil optional)
Notstromakkudauer	max. 30 Stunden, 7.2V, 600mAh.
Sirenenlautstärke	104 dB in einem Meter Abstand
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs, EN50131 Grade 2

Technische Zeichnung

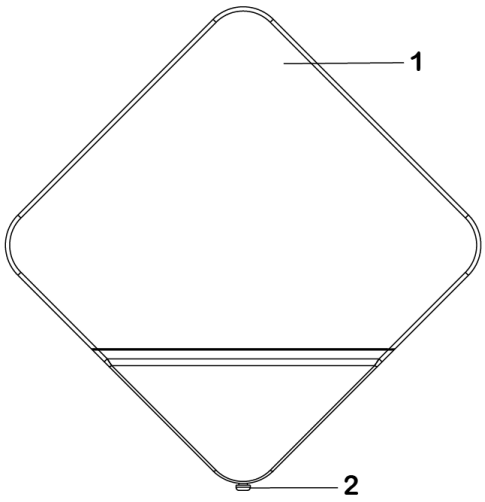

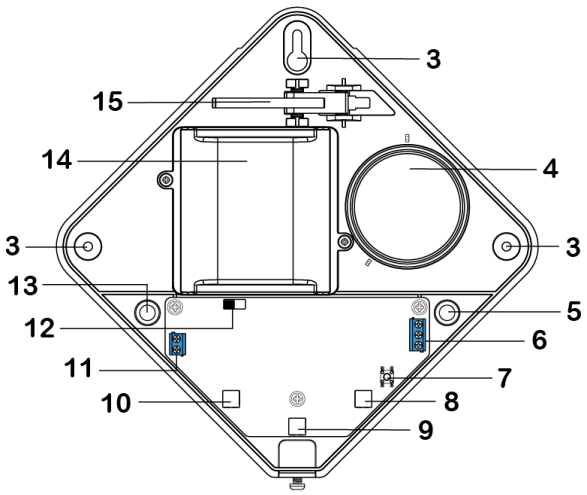

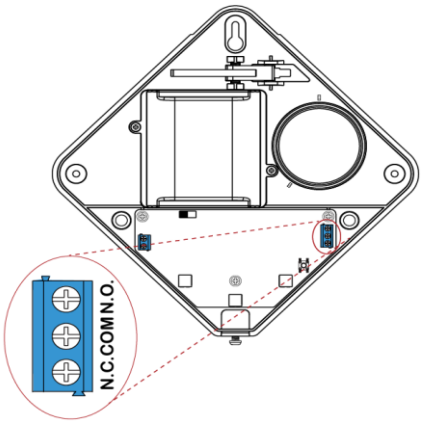

1. Abdeckung
2. Befestigungsschraube
3. Montagelöcher
4. Lautsprecher
5. Kabelöffnung für Alarmausgang
   Wird für am Alarmausgang angeschlossene Kabel benötigt.
6. Alarmausgang
   Potentialfreier Kontakt der entweder eine Schließer- (N.O.) oder eine Öffner- Schleife (N.C.) bildet zwischen der Mobilfunk Sirene und einem zusätzlich zu alarmierenden Gerät. Wird bei bestehendem Alarm für die Dauer des Alarms ausgelöst.
7. Anlern-Knopf
   - Einmal drücken, um ein Supervisor Signal an die Lupus Cloud zu senden
   - 10 Sekunden gedrückt halten, um die Mobilfunk Sirene zu resetten.
8. LED 3
9. LED 2
10. LED 1
11. Stromanschluss
    Verbinden Sie ein 12V DC Netzteil mit dem Stromanschluss, achten Sie bitte auf die korrekte Polarität der Leitungen.




+12V/GND:

12. Batterie-Schalter
13. Kabelöffnung für 12V Stromanschluß
14. Notstromakku
15. Sabotagekontakt
    Der Sabotagealarm wird aktiviert, wenn die Mobilfunk Sirene von ihrer Montagefläche entfernt oder ihre Abdeckung geöffnet wird.

Stromanschluss:

- Die Mobilfunk Sirene wird mit Strom versorgt, indem das zweiadrige 12V AC-DC-Netzteil an den +12V/GND-Stromanschluss angeschlossen wird.
- Perforieren Sie den Gummistopfen (13) um die Anschluss-Drähte hindurchzuführen.
  Hinweis:
  Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, darf der Gummistopfen NICHT entfernt werden.

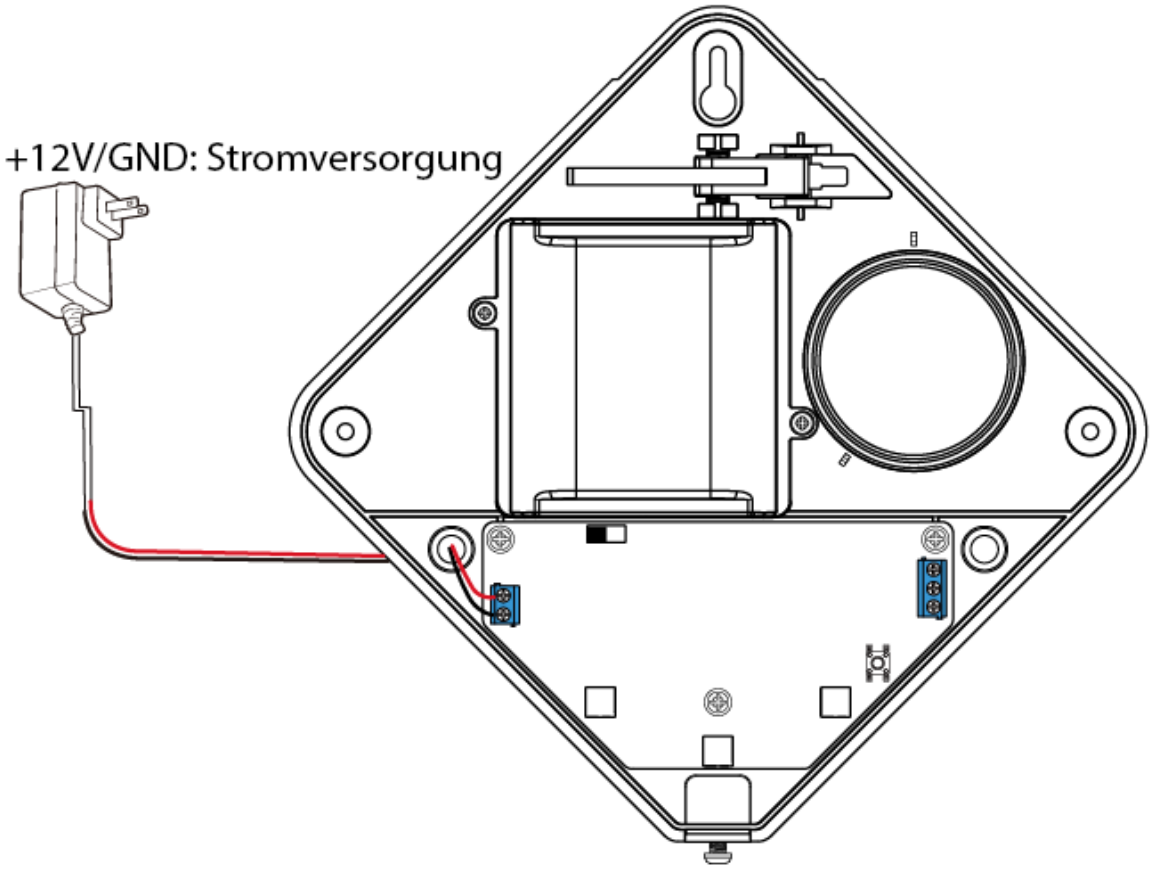

- Wenn die Stromversorgung unterbrochen und wiederhergestellt wird, sendet die Mobilfunk Sirene Strom- ausfall- bzw. -wiederherstellungs- Signale.

Notstrom Akku:

- Es ist ein 7,2 V 600 mAh AAA Ni-MH-Akkupack in der Mobilfunk Sirene installiert, dieser dient als Ersatzstromquelle bei Ausfall der Netzstromversorgung.
- Wenn der Batterieschalter auf ON gestellt ist, wird der Notstrom Akku automatisch aufgeladen, solange die Mobilfunk Sirene mit Strom versorgt wird. Falls anschließend die Netzstromversorgung unterbrochen wird, wird das Gerät über den Akku mit Strom versorgt und funktioniert weiter.
- Wenn der Batterieschalter auf OFF geschoben wird, wird der Akku nicht aufgeladen und er versorgt die Mobilfunk Sirene auch nicht mit Strom, wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.
- Das Ereignis „Akku tot/fehlt“ wird gemeldet, wenn der Batterieschalter auf OFF geschoben wird, der Stecker des Akkupacks lose ist oder wenn der Akku defekt ist.
- Wenn der Akkustand niedrig ist, sendet die Mobilfunk Sirene ein Signal für niedrigen Akkustand. Sobald der Akku aufgeladen wird, sendet das Gerät ein Signal zur Wiederherstellung des Akkus.

Installation der LUPUS Mobilfunk Sirene

Die Mobilfunk Sirene ist mit einem wasserdichten Gehäuse für die Montage an der Außenwand Ihres Hauses konzipiert. Montieren Sie das Gerät so hoch wie möglich, damit die Sirene und die LEDs bei einem Alarm auf sich aufmerksam machen. Natürlich kann die Mobilfunk Sirene auch niedriger und ggf. im Innenbereich installiert werden.

Die Mobilfunk Sirene wird mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben und Dübeln auf einer ebenen Fläche montiert und verfügt über 3 Montagelöcher (3) an der Rückseite, um sie an der Wand zu befestigen.

Montage:

1. Lösen Sie die untere Befestigungsschraube. Klappen Sie die Abdeckung von unten nach oben und heben Sie sie an, um die Montagelöcher freizulegen (ABB. 1).
2. Verwenden Sie die 3 Montagelöcher, um die Mobilfunk Sirene mit Schrauben und Dübeln an der Wand zu befestigen (ABB. 2).

ABB. 1



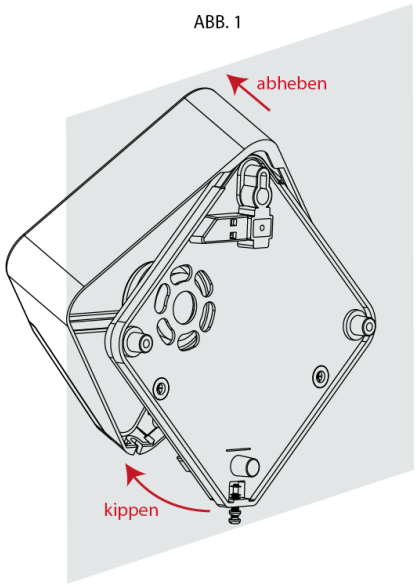


ABB. 2

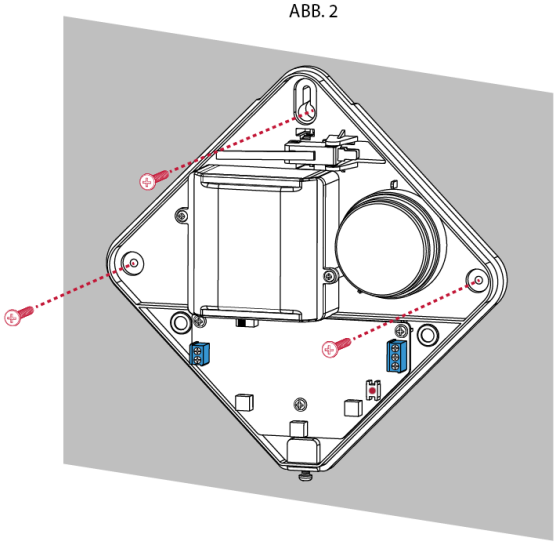


Hinweise:

Der Sabotagekontakt ist mit einem Knopf auf der Rückseite der Sirene gesichert. Wenn die Mobilfunk Sirene von der Wand entfernt wird, wird der Knopf freigegeben und eine Deinstallationsmeldung an die Lupuscloud geschickt. Stellen Sie sicher, dass der Knopf bei der Montage der Mobilfunk Sirene vollständig eingedrückt ist. Falls ein Spalt vorhanden ist, füllen Sie ihn mit geeignetem Abstandsmaterial.

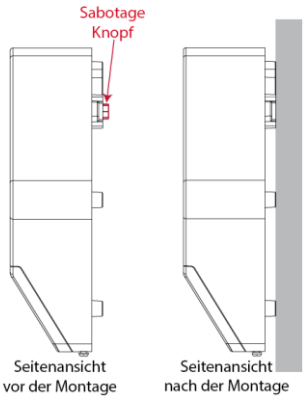

3. Bringen Sie den Deckel wieder an, indem Sie die Oberseite des Deckels auf die Oberseite des Sockels aufsetzen. Schließen Sie dann die Unterseite des Deckels und ziehen Sie die untere Befestigungsschraube an. Die Installation ist nun abgeschlossen.

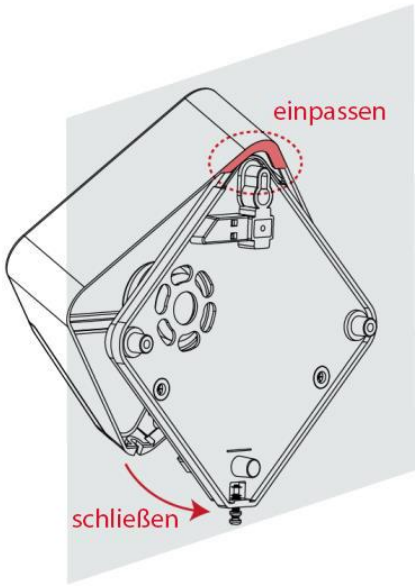

Inbetriebnahme

- Nehmen Sie die Mobilfunk Sirene in Betrieb, indem Sie das zweiadrige 12V DC-Netzteil an die Anschlüsse +12V und GND anschließen. Optional bieten wir auch Unterputznetzteile an. Nach dem Anschluss beginnt LED 2 im Abstand von 2 Sekunden zu blinken.
- Das Gerät versucht sich nun mit den Cloud-Servern zu verbinden. Die Verbindung kann, je nach Einbausituation wenige Minuten dauern.

a) Bei Erfolg wird dies die Sirene mit einem positiven Quittungston bestätigen.

- Wenn die Registrierung erfolgreich war, leuchtet LED 2 für 3 Sekunden dauerhaft. Danach erlischt sie und beginnt anschließend zu blinken, um die Signalstärke (RSSI – Received Signal Strength Indicator) im Bereich von 1 bis 5 anzuzeigen.
- Einmaliges Blinken entspricht Signalstärke 1 (schwache Verbindung), fünfmaliges Blinken steht für Signalstärke 5 (hervorragende Verbindung). Bereits bei Signalstärke 1 ist eine stabile Kommunikation gewährleistet. Nach der Anzeige erlischt die LED vollständig.

Signalstärke	5	4	3	2	1
Bemerkung	Hervorragend	Gut	Durchschnittlich	Niedrig	Schwach

- Falls Sie bereits ein Lupus CLOUD Konto und Räume angelegt haben können Sie mit dem Kapitel „LUPUS Mobilfunk Sirene hinzufügen“ fortfahren, ansonsten lesen Sie unter „LUPUS CLOUD“ weiter.

b) Bei Misserfolg wird dies die Sirene mit einem negativen Signalton bestätigen.

- In diesem Fall war die Registrierung nicht erfolgreich oder es ist keine eSIM vorhanden bzw. Defekt. Die LEDs 1 und 3 leuchten daraufhin abwechselnd für jeweils 3 Sekunden und bleiben anschließend für 1 Sekunde aus. Das NB-IoT-Modul startet automatisch einen neuen Versuch, sich zurückzusetzen und erneut zu registrieren, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt ist. Sollte dies nicht funktionieren, versuchen Sie bitte die LUPUS Mobilfunk Sirene manuell zurückzusetzen.

- Sie können das NB-IoT-Modul manuell zurücksetzen, indem Sie den Anlern-Knopf für 5 Sekunden gedrückt halten. Nach einem kurzen Piepton und einem schnellen Blinken von LED 2 in der fünften Sekunde halten Sie die Taste weitere 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie sie los, sobald Sie in der zehnten Sekunde einen langen Piepton hören. Anschließend blinken die LEDs 1 und 3 dreimal gleichzeitig – dies signalisiert, dass das Modul erfolgreich zurückgesetzt wurde.
- ***Hinweise:***
    - Wird die Taste zwischen der 5. und 9. Sekunde losgelassen, schlägt der Reset fehl.
    - Nach einem erfolgreichen Reset führt das NB-IoT-Modul automatisch eine erneute Netzwerkregistrierung durch. Bei erfolgreicher Registrierung leuchtet LED 2 für 3 Sekunden und erlischt anschließend. Danach blinkt sie 1 bis 5 Mal, um den RSSI-Wert (Signalstärke) anzuzeigen (siehe Tabelle oben).

Supervisor Signal

- Nach dem Einschalten sendet das Gerät nach einer Stunde ein Supervisor Signal.
- Danach führt das Gerät alle 24 Stunden einen Selbsttest durch (Standardeinstellung) und meldet das Ergebnis an die Cloud-Server (Supervisor Signal).
- Durch Drücken des Anlern-Knopfes (7) wird ebenfalls ein Supervisor Signal gesendet und dadurch der 24-Stunden-Countdown neu gestartet.

Alarmdauer

Wenn die Lupuscloud einen Alarm an die Mobilfunksirene sendet, ertönt diese für 3 Minuten. Dabei wechselt das Signal im Rhythmus: 2 Sekunden Alarmton, gefolgt von 1 Sekunde Pause. Gleichzeitig blinken die LEDs 1, 2 und 3 nacheinander in einer fortlaufenden Sequenz.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass es bei einer Alarmauslösung über die Cloud (beispielsweise bei Raucherkennung eines Rauchmelders) in Abhängigkeit von der Qualität der Mobilfunkanbindung und der Netzauslastung einige Sekunden dauern kann, bis die Sirene aktiviert wird. Das vorzeitige Rücksetzen des Alarms (am Rauchmelder oder über die Cloud), deaktiviert die Alarmkette sofort, so dass die Sirene nicht mehr aktiviert wird!

LUPUS CLOUD

Registrieren Sie sich auf LUPUSCLOUD.com

Damit Sie Ihre neue LUPUS Mobilfunk Sirene installieren und verwenden können, müssen Sie sich zunächst auf LUPUS Cloud als User registrieren. Öffnen Sie bitte ein Browserfenster auf Ihrem Mac oder PC und gehen auf www.lupuscloud.com.

Alternativ können Sie auch die APP „LUPUS Cloud“ verwenden.

Es gibt zwei Arten von Usern:

- Personal User
- Unternehmens-/bzw. Company User

Der Personal User ist vorgesehen für

1. Alle privaten Haus- und Wohnungseigentümer, die nicht als gewerbliche Eigentümer fungieren.
2. Alle Mieter, die die Alarme der Lupus-Cloud auf dem Smartphone empfangen wollen.
3. Alle gewerblichen User, die eine Einladung für ein bereits bestehendes Unternehmenskonto oder für ein gewerbliches Gebäude erhalten haben.

Der Company User ist vorgesehen für gewerbliche Eigentümer, die ein Unternehmenskonto benötigen. Unter einem Unternehmenskonto können alle zugehörigen Liegenschaften samt Sensoren des Unternehmens eingerichtet und geführt werden.

Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungsemail an die angegebene E-Mail-Adresse. Klicken Sie einfach auf den Bestätigungslink.

Laden Sie kostenlos die LUPUS Cloud-App

Scannen Sie einfach die unten abgebildeten QR-Codes für Android oder iOS und

laden Sie sich die App kostenlos herunter:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Öffnen Sie die App und melden sich mit Ihrem Login in der App an.

Es öffnet sich dieselbe Benutzeroberfläche, die Sie bereits von Ihrem PC oder Mac

kennen.


Erstellen Sie ein Gebäude

Diese Funktion kann sowohl an Ihrem Mac oder PC als auch an Ihrem Smartphone ausgeführt werden. Mit Ihr ordnen Sie der Mobilfunk Sirene ihren exakten Standort zu. Klicken Sie hierzu einfach auf



FÜGEN SIE IHRE ERSTE IMMOBILIE HINZU.


Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Name und Adresse der Immobilie eintragen. Am einfachsten ist dies über die Autovervollständigung in der 2. Zeile:

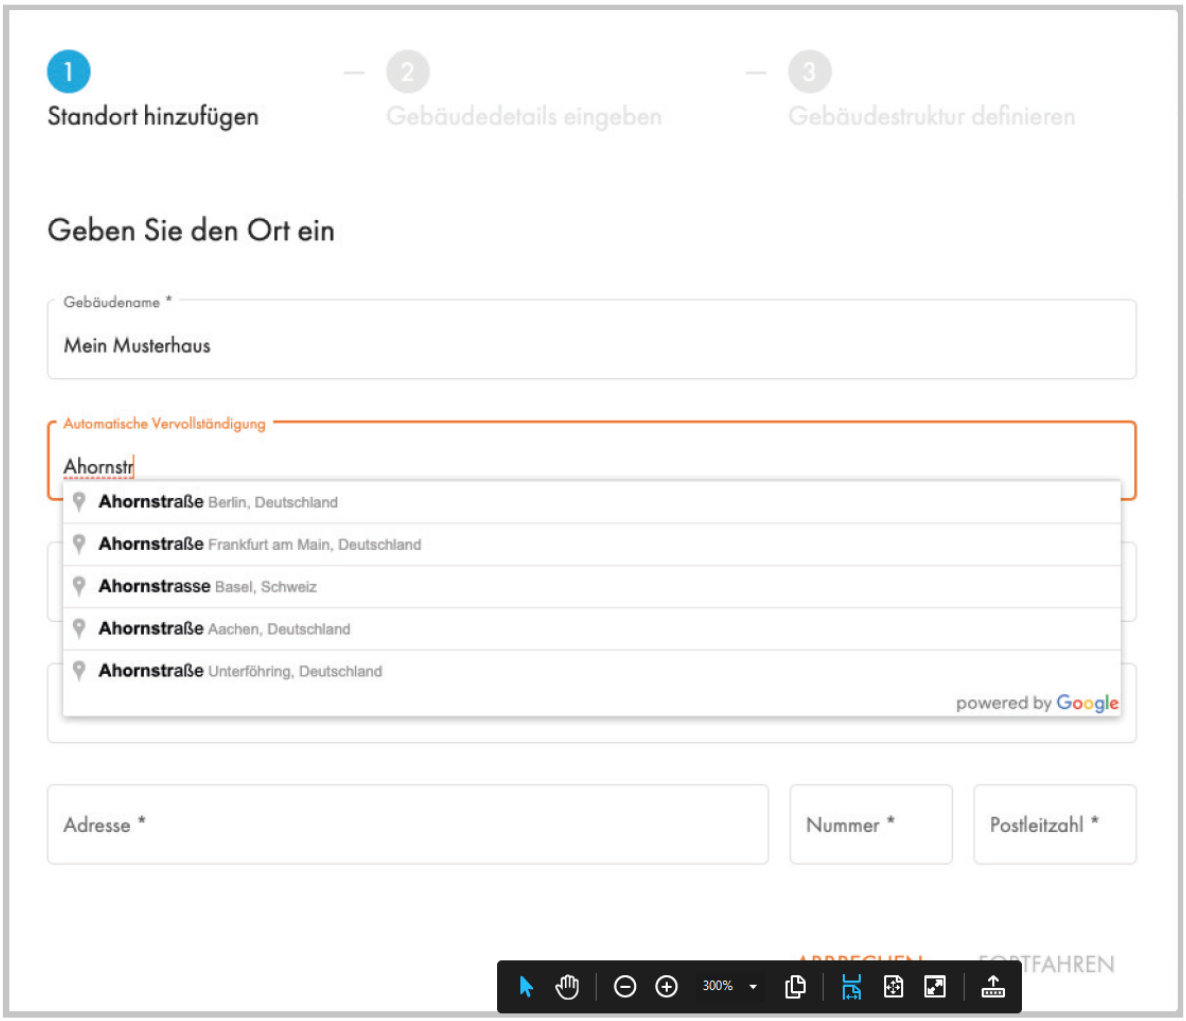

ist die Adressvervollständigung korrekt klicken Sie auf „Fortfahren“. Im nächsten Schritt wählen Sie den Gebäudetyp, den Sie erstellen wollen und klicken Sie auf „Fortfahren“.


Im aktuellen Beispiel entscheiden wir uns für den Mehrfamilienhaustyp „Wohnhaus“.

Klicken Sie auf „Neues Element hinzufügen“ und auf „Stockwerk“:

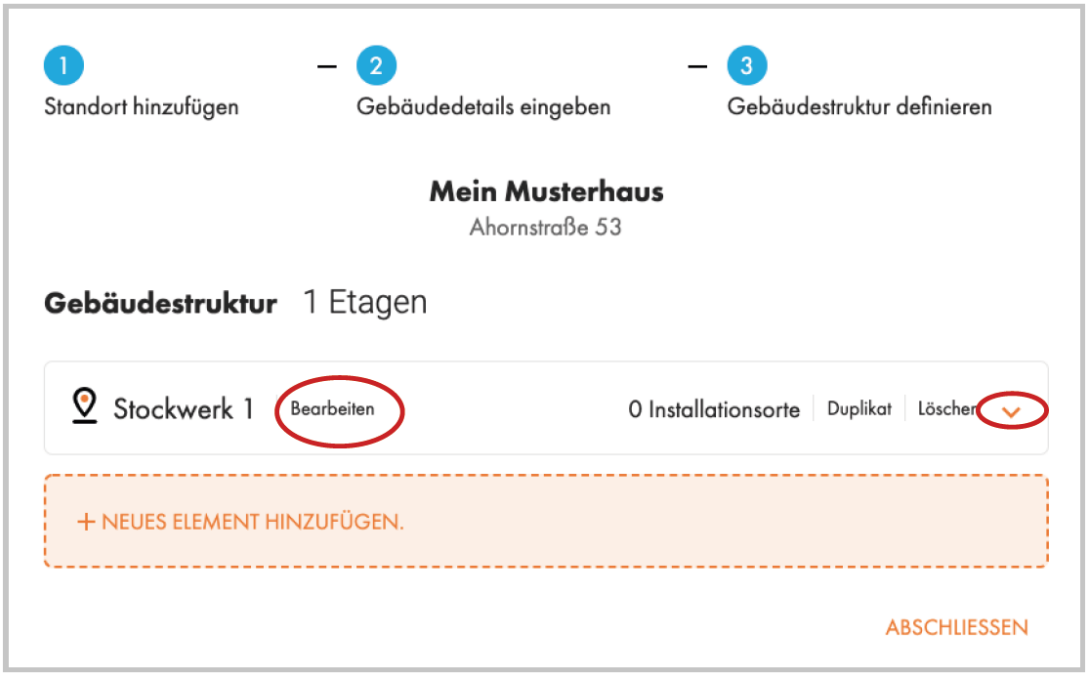


Nun haben Sie Ihr erstes Stockwerk erstellt. Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um dem Stockwerk einen Namen zu geben, z.B. Erdgeschoss. Klicken Sie nun auf den organgenen Pfeil, um dem Stockwerk Elemente hinzuzufügen.


PROFITIPP: Fügen Sie nur solche Elemente, Räume und Wohnungen zu, in die später auch Mobilfunk Geräte installiert werden.

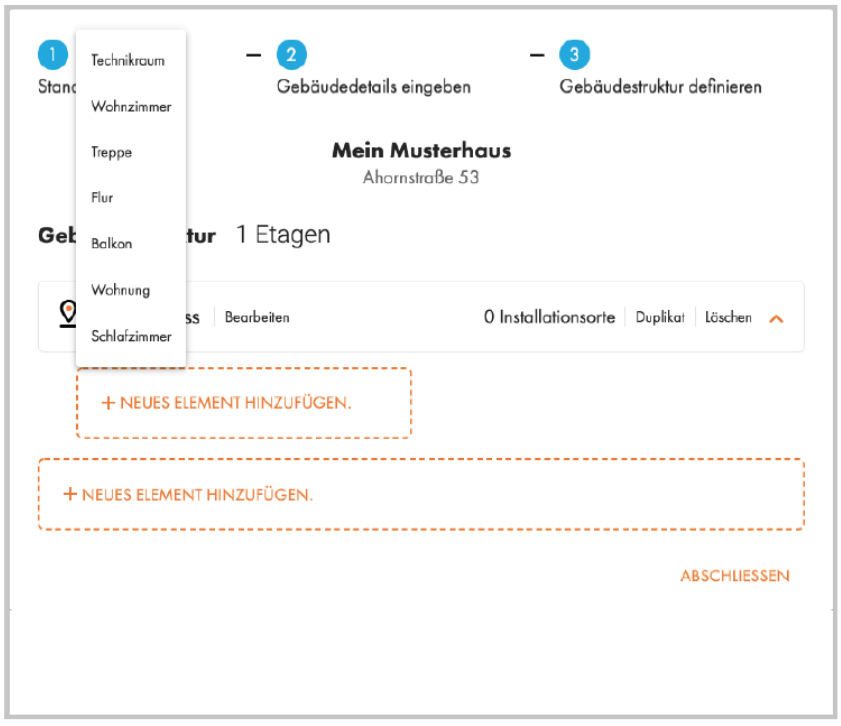


In unserem Beispiel haben wir „Wohnung“ ausgewählt. Auch hier besteht nun die Möglichkeit, die „Wohnung“ umzubenennen, wie dies auch bei allen anderen Gebäudeelementen immer möglich ist. Klicken Sie nun in der neuen Leiste auf den orangenen Pfeil, um innerhalb der „Wohnung“ neue Elemente hinzuzufügen, z.B. Flur oder Räume.

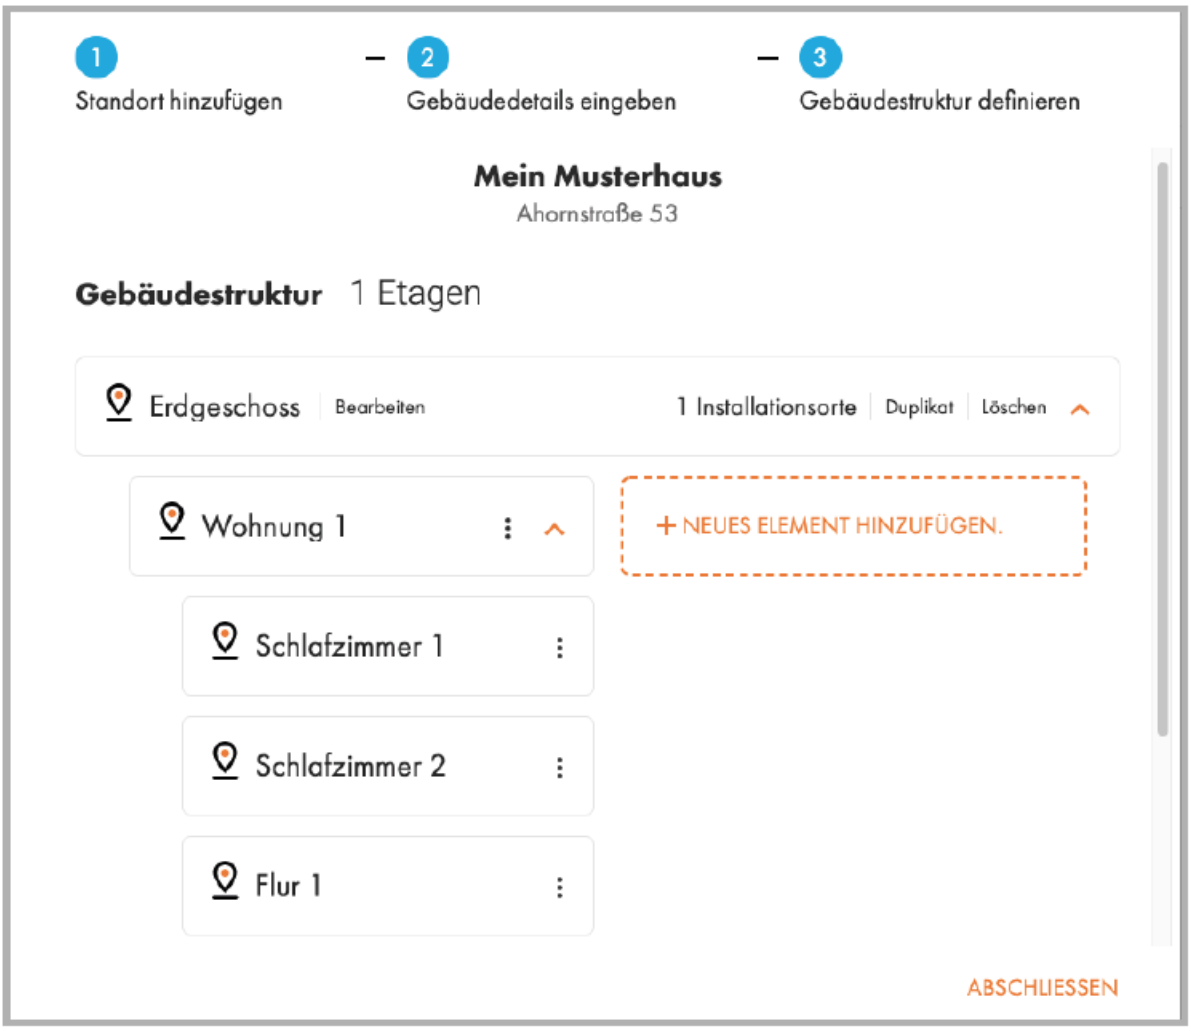

Gibt es auf einem Stockwerk mehrere Wohnungen, so kann man bei ähnlicher Wohnungsaufteilung, die bereits gestaltete Wohnung einfach duplizieren und danach ggf. weitere Räume hinzufügen:

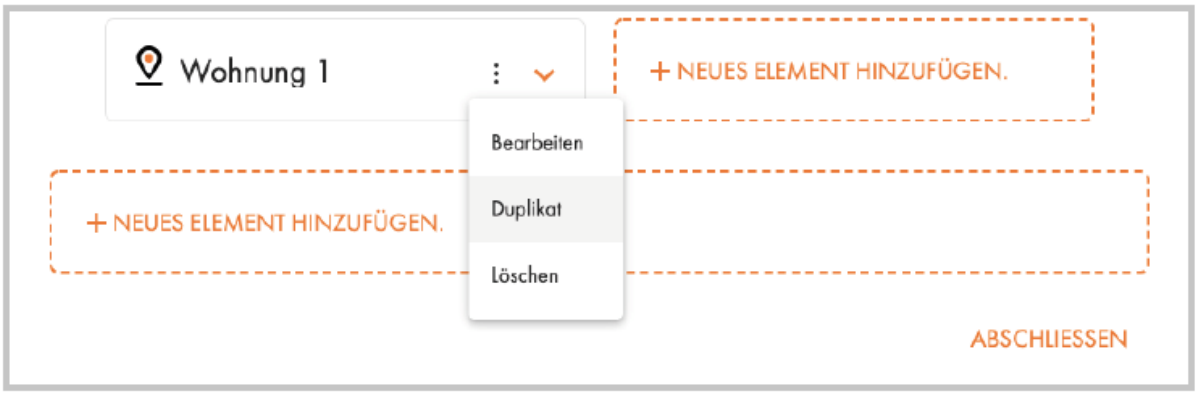

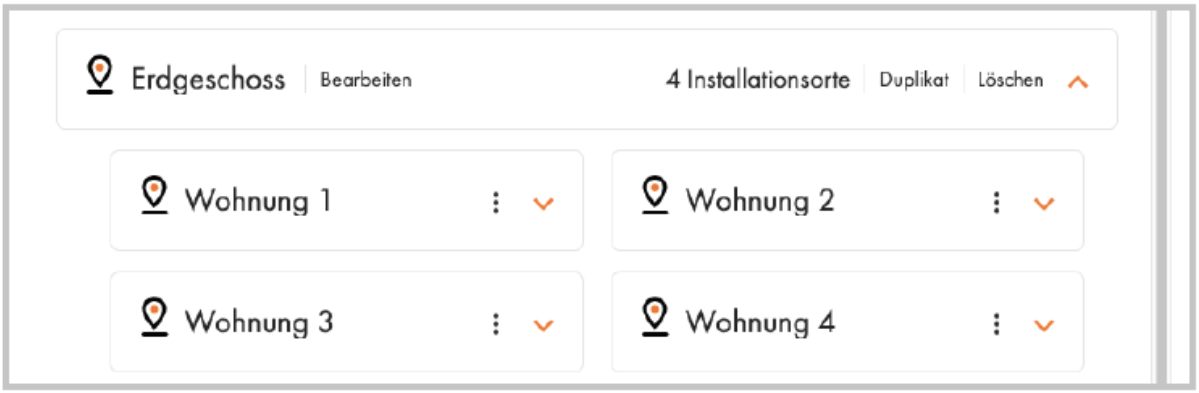



Ähneln sich die Stockwerke, so können auch diese einfach dupliziert werden. Selbst wenn es Unterscheidungen gibt, ist das Duplizieren oft der schnellere Weg. Anpassungen in Wohnungen oder der Wohnungsanzahl kann dann danach gemacht werden:



Ist das Gebäude fertig gestaltet klicken Sie auf „Abschließen“. Das Gebäude wird

nun über die Kachel- und Map-Ansicht angezeigt:

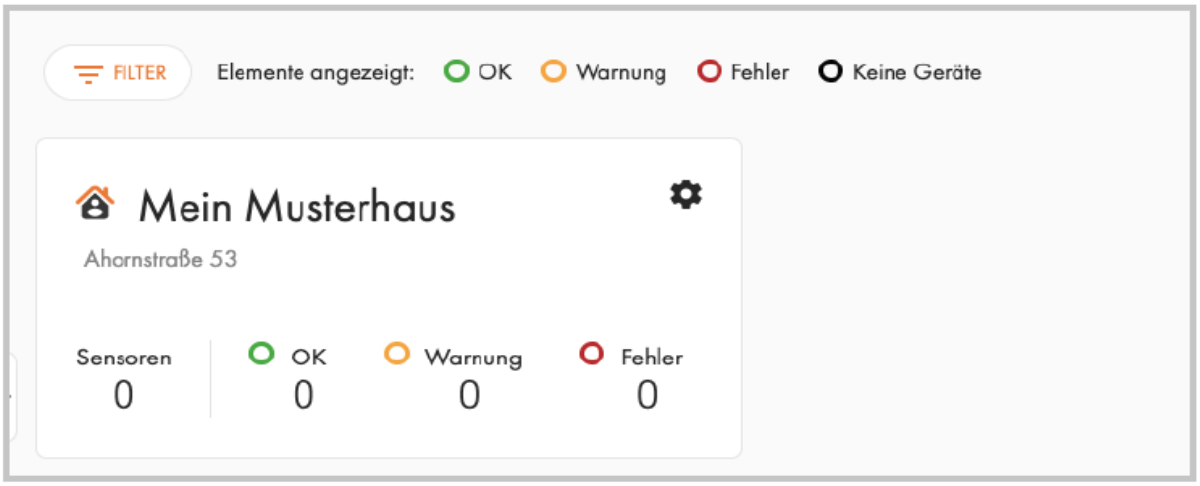


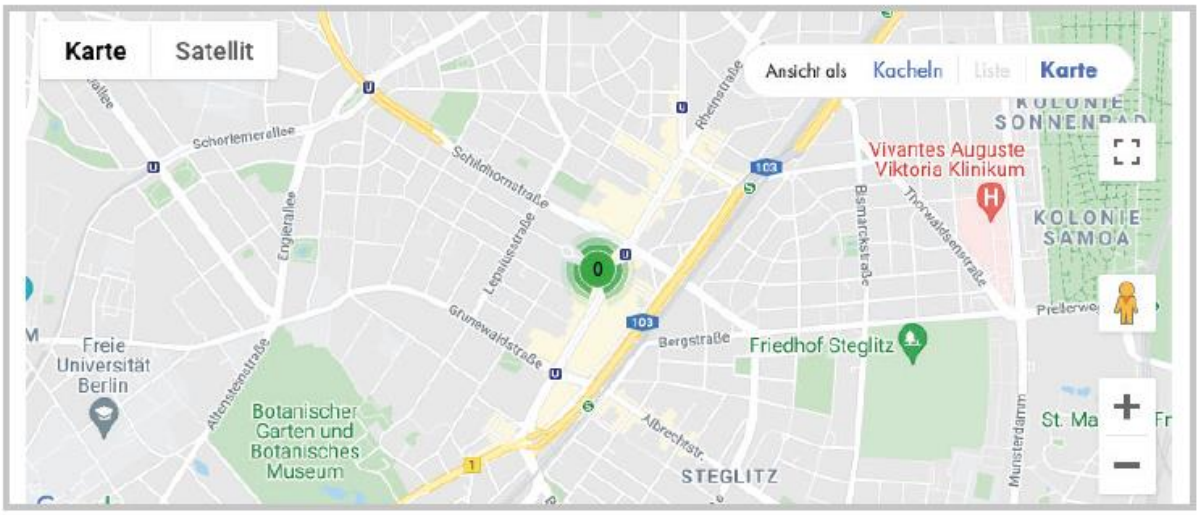


LUPUS Mobilfunk Sirene hinzufügen

Schließen Sie ein 12V DC Netzteil an die Mobilfunk Sirene an (siehe Kapitel „Installation der LUPUS Mobilfunk Sirene). Betreten Sie den Raum, in dem die Mobilfunk Sirene installiert werden soll. Öffnen Sie Ihre LUPUS Cloud App und loggen Sie sich ein. Wählen Sie in der App den exakten Ort/Raum aus, in dem Sie sich gerade befinden und klicken Sie auf das „Gerät hinzufügen“ Icon.

Folgen Sie nun dem Einrichtungsassistent:

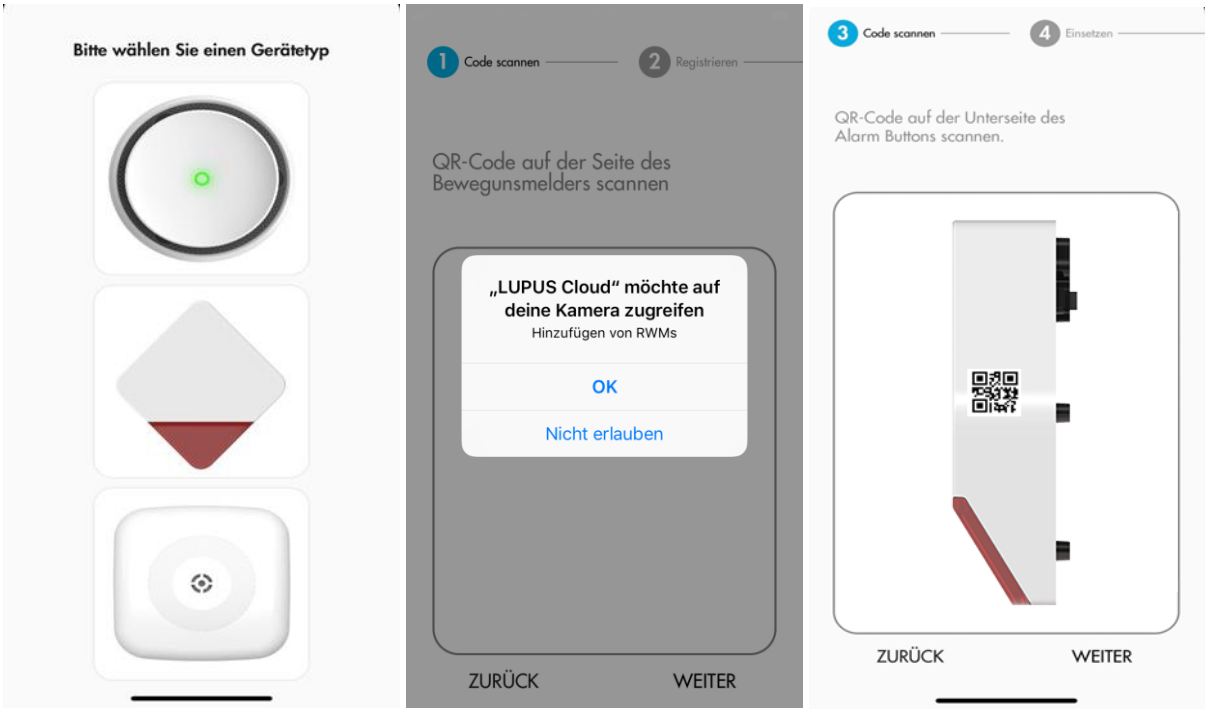


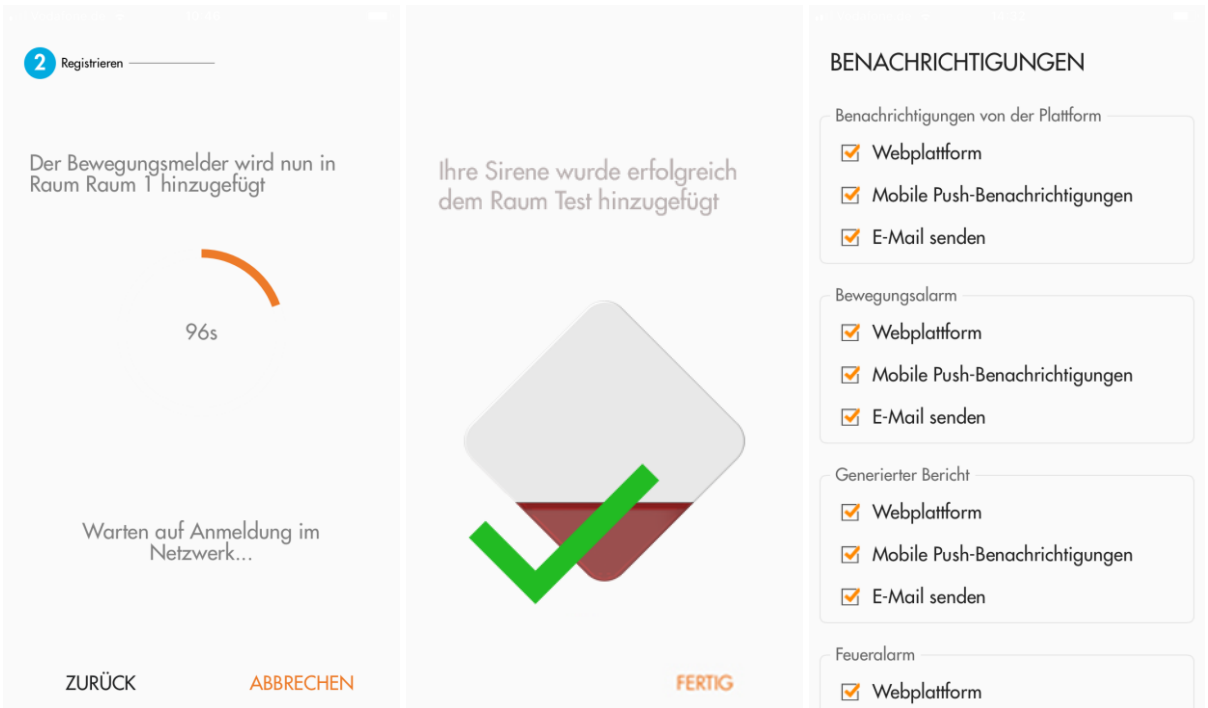


Fertig! Ihre Mobilfunk Sirene ist nun eingerichtet.

Sireneneinstellungen konfigurieren

Die Sireneneinstellungen für diesen Sensor stellen Sie über das ⚙ - Symbol im übergeordneten Gebäude ein.

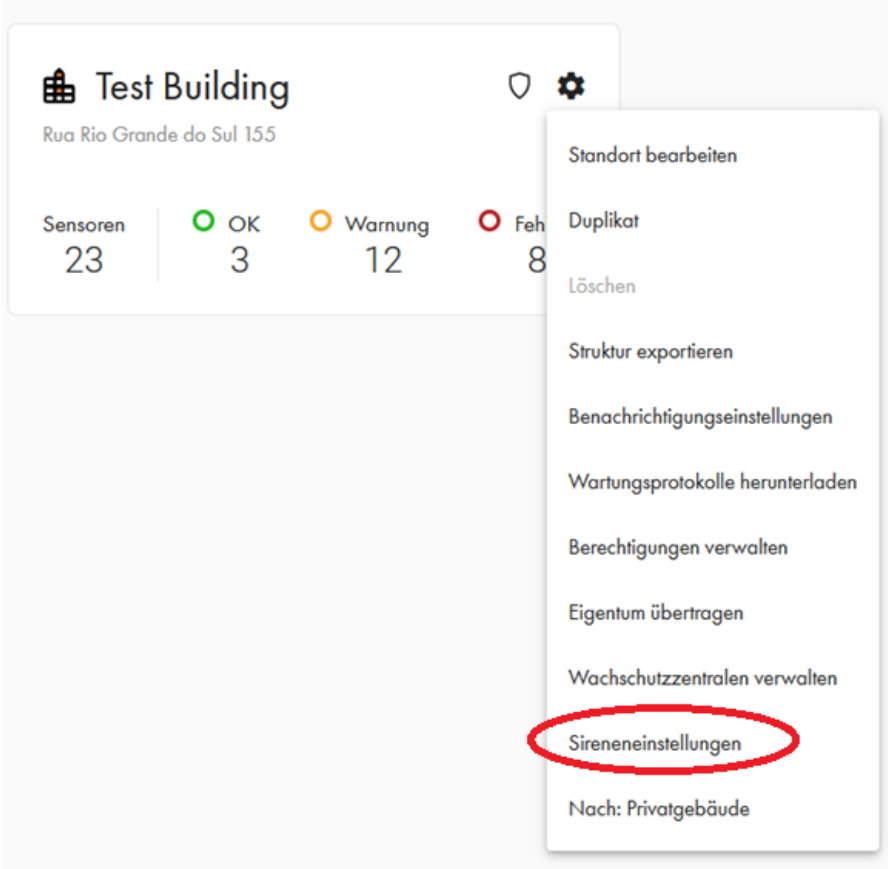

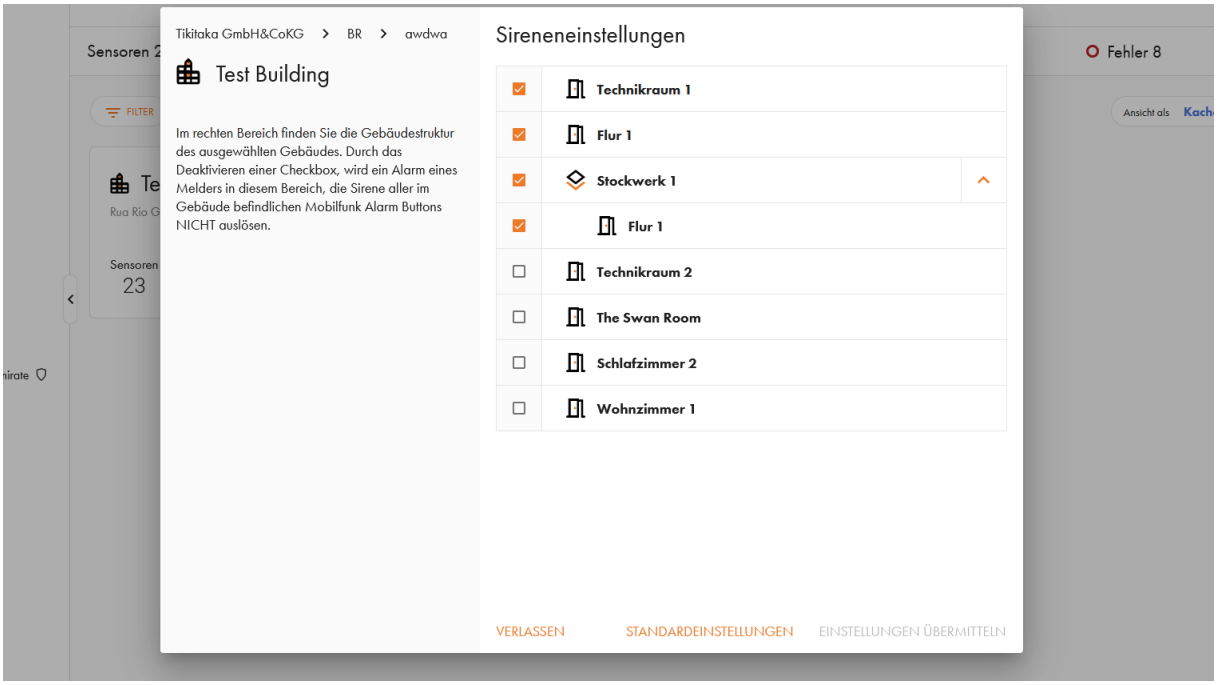

Die Benachrichtigungen für diesen Sensor stellen Sie über das ⚙ - Symbol in den übergeordneten Kacheln ein.

